


Montage Behang

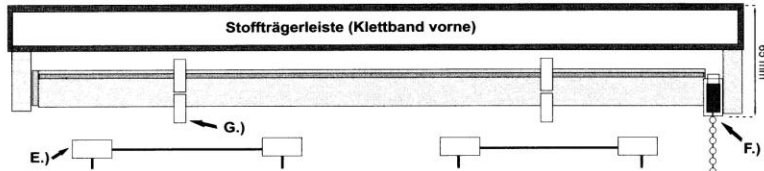

Schritt 1 - Kettenverbindungsteil (F)


Die Zugkette muß so positioniert sein, dass der Kettenverbinder (F) auf der Frontseite nach oben gezogen ist (Abbildung).

Schritt 2 - Mitnehmerscheibe (G)

Die Mitnehmerscheiben müssen nach **vorne geöffnet** sein, mit der Sicherheitskerbe nach oben. Position der Scheiben, siehe Abbildung. Die Mitnehmerscheiben haben eine Kerbe, passgenau für die Aluminiumwelle. Wunschgemäß positionieren und Schraube festdrehen.




Schritt 3 - Stoff aufkletten




Den Stoff mit dem Flauschband gerade auf der Klettleiste anbringen. Die Rolloschnur läuft durch die Einnähösen (E) und liegt nun vor den Kerben der Mitnehmerscheiben. Durch Bedienung der Zugkette wird die Rolloschnur automatisch von den Mitnehmerscheiben erfasst.

Bei ungerader Bänderanzahl:


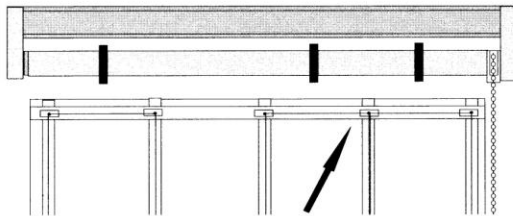


Bei ungerader Bänderanzahl **zwei** Rolloschnüre durch die Schlaufen **eines** Rollobandes und **einer** Öse fädeln. Positionierung der Mitnehmerscheiben (siehe Zeichnung)




Montage

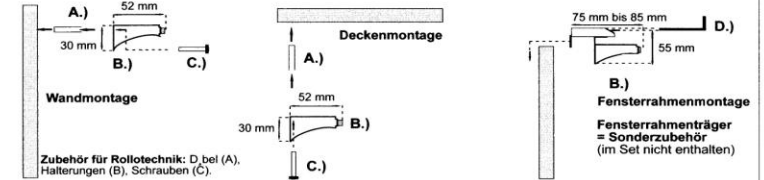

Positionierung der Halterungen: Der Abstand der beiden äußeren Halterungen von der Außenkante der Leiste nach innen sollte 8 cm betragen. Die anderen Halterungen (Anzahl, je nach Länge der Leiste) müssen in gleichmäßigem Abstand dazwischen befestigt werden.



Profil (Seitenansicht)
(Klettleiste Raffrollo-Technik)

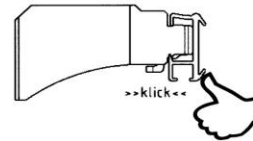

>> klick <<

Die Stoffträgerleiste von oben in die Halterungen einhängen und mit leichtem Druck nach unten drücken. Das federnde Innenteil der Halterung passt sich an das Profil an und rastet ein.